WA1BPA

Lavadora
Manual del usuario

imagina las posibilidades

Gracias por adquirir este producto Samsung.
Para recibir un servicio más completo,
debe registrar el producto en
www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

funciones de su nueva lavadora

1. El sistema Silver Wash

¡La combinación ganadora! La tecnología “silver” de Samsung combina el efecto de desinfección de la plata con la ciencia más moderna para conseguir el mejor lavado. Dos placas de plata pura al 99,9% se convierten en iones de plata a través de un proceso de electrólisis. Incluso en el agua fría sin blanqueador, las partículas de plata eliminan el 99,9% de las bacterias responsables de los olores y logran así un lavado “superlimpio”. Por consiguiente, lavar en agua fría ahorra energía y es mejor para la ropa.

2. Sistema de Pre-Secado

La tecnología Air Turbo centrifuga fuerte y rápidamente de tal manera que se necesita menos tiempo de secado.

AIR TURBO ahorra tiempo, ya que asegura que la ropa se seque un 30%-40% más rápidamente que en una línea de secado individual. Especialmente en la época de lluvias y con tiempo muy húmedo, la ropa que antes tardaba días en secarse, como jeans, mantas y pulóveres gruesos, se seca más rápidamente.

AIR TURBO, que permite un fácil planchado, es perfecto para ropa delicada y tejido sintético.

Ya no hace falta colgar y esperar. Planche la ropa ni bien la saca de la lavadora, ya que AIR TURBO elimina la cantidad suficiente de agua como para mantener la ropa suficientemente húmeda para plancharla.

3. Tambor en forma de diamante

El tambor en forma de diamante crea una alta presión de agua que elimina la suciedad de la ropa eficazmente. El tambor en forma de diamante minimiza el daño de los tejidos y de esta manera alarga su duración. El reluciente tambor interno es hermoso y potente para conseguir un lavado excelente.

4. Puerta transparente templada

Permite comprobar el lavado mientras la lavadora está funcionando. Compruebe el progreso del lavado cuando lo desee.

5. Control digital

El control digital selecciona el mejor programa ya que detecta automáticamente la carga de ropa mediante la inteligencia artificial.

6. Filtro Magic

El exclusivo filtro Magic asegura la captura de cualquier pelusa dentro del tambor para lograr un filtrado de la mejor calidad y obtener un lavado uniforme y eficiente.

7. Reinicio automático

La lavadora se enciende automáticamente después de una falla eléctrica y continúa con el ciclo anterior. Así se ahorra tiempo y se asegura que el lavado se complete siempre sin problema.

8. Función de bloqueo para niños

La función de bloqueo para niños impide que éstos se dañen accidentalmente si juegan con la lavadora.

Este manual contiene información importante sobre la instalación, el uso y el cuidado de su nueva lavadora Samsung. Consúltelo para obtener descripciones del panel de control, instrucciones sobre el uso de la lavadora y consejos para aprovechar al máximo sus características e innovadoras funciones. En la sección ‘Solución de problemas y códigos de información’ de la página 26 se explica qué hacer cuando algo no funciona bien en la lavadora.

información sobre seguridad

En este manual, verá notas de advertencia ⚠ y precaución ⚠. Las siguientes advertencias, precauciones e instrucciones de seguridad importantes no cubren todas las posibles condiciones y situaciones que pueden ocurrir. El usuario es responsable de actuar con sentido común, precaución y cuidado cuando instale, realice el mantenimiento y haga funcionar la lavadora. Samsung no se responsabiliza por los daños ocasionados por el uso inadecuado.

SÍMBOLOS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Significado de los íconos y signos de este manual del usuario:

ADVERTENCIA	Peligros o prácticas inseguras que pueden causar **lesiones físicas graves o la muerte**.
PRECAUCIÓN	Peligros o prácticas inseguras que pueden causar **lesiones físicas leves o daños materiales**.
PRECAUCIÓN	Para reducir el riesgo de incendios, explosiones, descargas eléctricas y lesiones físicas cuando utilice la lavadora, siga estas precauciones de seguridad básicas:

	NO intente hacer nada.
	NO desarme.
	NO toque.
	Siga las instrucciones completamente.
	Desenchufe el enchufe de alimentación eléctrica del tomacorriente de la pared.
	Asegúrese de que la máquina tenga buena conexión a tierra para evitar descargas eléctricas.
	Llame al centro de servicio técnico para obtener asistencia.

Estas señales de advertencia están aquí para evitar que usted u otras personas sufran daños.

Siga las instrucciones completamente.

Después de leer esta sección, guárdela en un lugar seguro para consultas futuras.

Lea todas las instrucciones antes de usar el electrodoméstico.

Como en cualquier aparato que usa energía eléctrica o tiene piezas móviles, hay peligros potenciales. Para usar este electrodoméstico en forma segura, familiarícese con su funcionamiento y manéjelo con cuidado cuando lo use.

Instale y almacene la lavadora adentro, de modo que no pueda estar expuesta a las inclemencias meteorológicas.

Instale y nivele la lavadora sobre un piso que pueda soportar su peso.

La lavadora debe tener la conexión a tierra adecuada. Nunca la enchufe a una toma de corriente sin puesta a tierra.

información sobre seguridad

Coloque la lavadora de manera tal que el enchufe sea accesible después de la instalación.

Para reducir el riesgo de incendio o explosión:

- No lave artículos que hayan sido lavados, impregnados o tratados con gasolina, solventes de limpieza en seco u otras sustancias inflamables o explosivas. Emiten vapores que se pueden prender fuego o explotar. Enjuague a mano cualquier artículo que haya estado expuesto a un solvente de limpieza o a líquidos o sólidos inflamables antes de colocarlo en la lavadora. Asegúrese de que se haya eliminado todo vestigio de tales líquidos, sólidos y vapores. Entre las sustancias peligrosas se encuentran la acetona, el alcohol desnaturalizado, la gasolina, el queroseno, ciertos limpiadores líquidos de uso doméstico y quitamanchas, el aguarrás, las ceras y los removedores de cera.
- No agregue gasolina, solventes de limpieza en seco ni otras sustancias inflamables o explosivas al agua de lavado.
- En algunas condiciones, el gas de hidrógeno se puede producir en el sistema de agua caliente, como en el calentador de agua, cuando éste está sin usar durante dos semanas o más. EL GAS HIDRÓGENO ES EXPLOSIVO. Si el sistema de agua caliente no se ha usado durante dos semanas o más, se deben abrir todos los grifos del agua caliente de la casa y dejar correr el agua durante algunos minutos antes de usar la lavadora. Esto disipará el gas hidrógeno acumulado. Como el gas es inflamable, no fume ni use una llama expuesta durante este tiempo.

Ventile inmediatamente sin tocar el cable de alimentación si hay una pérdida de gas.

Desenchufe el cable de alimentación antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento de la lavadora.

No meta las manos en el aparato si el tambor se está moviendo.

No meta las manos ni un objeto debajo del aparato ya que podría dañarse con el panel de centrifugado que se encuentra debajo de la lavadora.

No permita que los niños jueguen sobre la lavadora ni dentro de ella. La puerta de la lavadora no se abre fácilmente desde el interior y los niños podrían lastimarse gravemente en caso de quedar atrapados adentro.

No permita que los niños intenten mirar dentro de la lavadora ya que podrían caer dentro de ella lo que es extremadamente peligroso y podría resultar fatal.

Este electrodoméstico no está destinado para su uso por parte de niños pequeños o personas enfermas, a menos que estén correctamente supervisados por una persona responsable a fin de garantizar que puedan utilizar la lavadora en forma segura. Los niños pequeños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el electrodoméstico.

No repare ni sustituya ninguna pieza de la lavadora a menos que comprenda perfectamente las instrucciones recomendadas de reparación por parte del usuario y se considere capaz de llevarlas a cabo. El trabajo efectuado por una persona no autorizada puede invalidar su garantía.

Almacene los detergentes y otros materiales de lavado en un lugar seco y fresco al que los niños no puedan acceder.

Desconecte las mangueras y cierre el grifo del agua cuando no utilice la lavadora.

Si el cable de alimentación se daña, deberá sustituirlo el fabricante, un agente de servicio o una persona igualmente calificada para prevenir cualquier riesgo de accidente.

No retuerza el cable de alimentación enérgicamente ni ponga objetos pesados sobre él.

No toque el cable de alimentación con las manos mojadas.

No sobrecargue la toma de corriente con demasiados aparatos.

No instale la lavadora cerca de instrumentos eléctricos ni coloque velas o cigarrillos sobre la lavadora.

No se acerque a la lavadora si la parte inferior está inundada de agua, pues existe riesgo de electrocución. Desenchufe la lavadora y desagüe el agua completamente.

PRECAUCIÓN

No combine blanqueador a base de cloro, amoníaco ni ácidos, como vinagre o antioxidantes, en el mismo lavado. Se pueden originar vapores peligrosos.

No lave materiales de fibra de vidrio en la lavadora. Se pueden pegar partículas pequeñas al tejido lavado en cargas posteriores y causar irritaciones en la piel.

ADVERTENCIA

Antes de deshacerse de la lavadora, quite la puerta para que ningún niño pequeño o animal se pueda meter en la lavadora y quedar atrapado.

Conecte la lavadora al suministro de agua principal mediante un nuevo conjunto de mangueras. No vuelva a utilizar las mangueras viejas.

Las mangueras de entrada de agua se deterioran con el transcurso del tiempo. Compruebe periódicamente que las mangueras no muestren protuberancias, cortes, desgaste ni pérdidas y que no estén enroscadas; sustitúyalas cuando sea necesario, por lo menos cada cinco años.

Antes de cada lavado, vacíe los bolsillos de la ropa. Los objetos pequeños, sólidos e irregulares, como monedas, cuchillos, alfileres y sujetapapeles, podrían dañar la lavadora. No lave ropa que contenga hebillas grandes, botones u otros objetos de metal pesados.

Si la lavadora no se detiene 15 segundos después de haber abierto la tapa, llame inmediatamente a un agente de servicio.

Conecte el cable de puesta a tierra a la placa de la cubierta y entiérrelo al menos a 25 cm de profundidad: También puede conectar el cable de puesta a tierra a la clavija correcta de una toma de corriente adecuadamente puesta a tierra. No conecte nunca el cable a una línea de teléfono, un pararrayos o una tubería de gas.

Si la lavadora tiene aberturas de ventilación en la base, tenga cuidado que no queden obstruidas por una alfombra.

contenido

INSTALACIÓN DE LA LAVADORA 7

7 Verificación de las piezas y del panel de control
9 Wash Perú
9 Programa Pesado
10 Programa Lana
10 Programa Memoria
10 Programa Lavado de Tambor
11 Programa Rápido
11 Super Clean
11 Programa Ahorro+
11 Inicio Retardado
12 Silver Wash
12 Pre-Secado
13 Funciones manuales
14 Instalación de la lavadora
14 Seleccionar una ubicación
14 Inspección de la lavadora antes de la instalación
15 Conexión de la manguera de suministro de agua
16 Colocación del panel de protección (Opcional)
17 Ajuste de la altura de la lavadora

LAVADO DE UNA CARGA DE ROPA 18

18 Instrucciones básicas
18 Pautas de lavado
20 Información sobre los detergentes y aditivos
21 Cómo lavar por primera vez
21 Función de detección automática

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA LAVADORA 22

22 Cómo mantener el tambor limpio
22 Cómo limpiar el filtro del conector del suministro de agua
23 Cómo limpiar la malla del filtro
23 Cómo limpiar el filtro de la bomba

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y CÓDIGOS DE INFORMACIÓN 24

24 Compruebe estos puntos si su lavadora...
26 Códigos de información

ESPECIFICACIONES 27

instalación de la lavadora

Compruebe que el instalador siga estas instrucciones minuciosamente para que la lavadora funcione adecuadamente y no haya riesgo de padecer lesiones al lavar su ropa.

VERIFICACIÓN DE LAS PIEZAS Y DEL PANEL DE CONTROL

Desembale la lavadora con cuidado y compruebe si ha recibido todas las piezas que se muestran en esta página. Si la lavadora se ha dañado durante el envío, o si no están todas las piezas, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Samsung o con el distribuidor de Samsung.

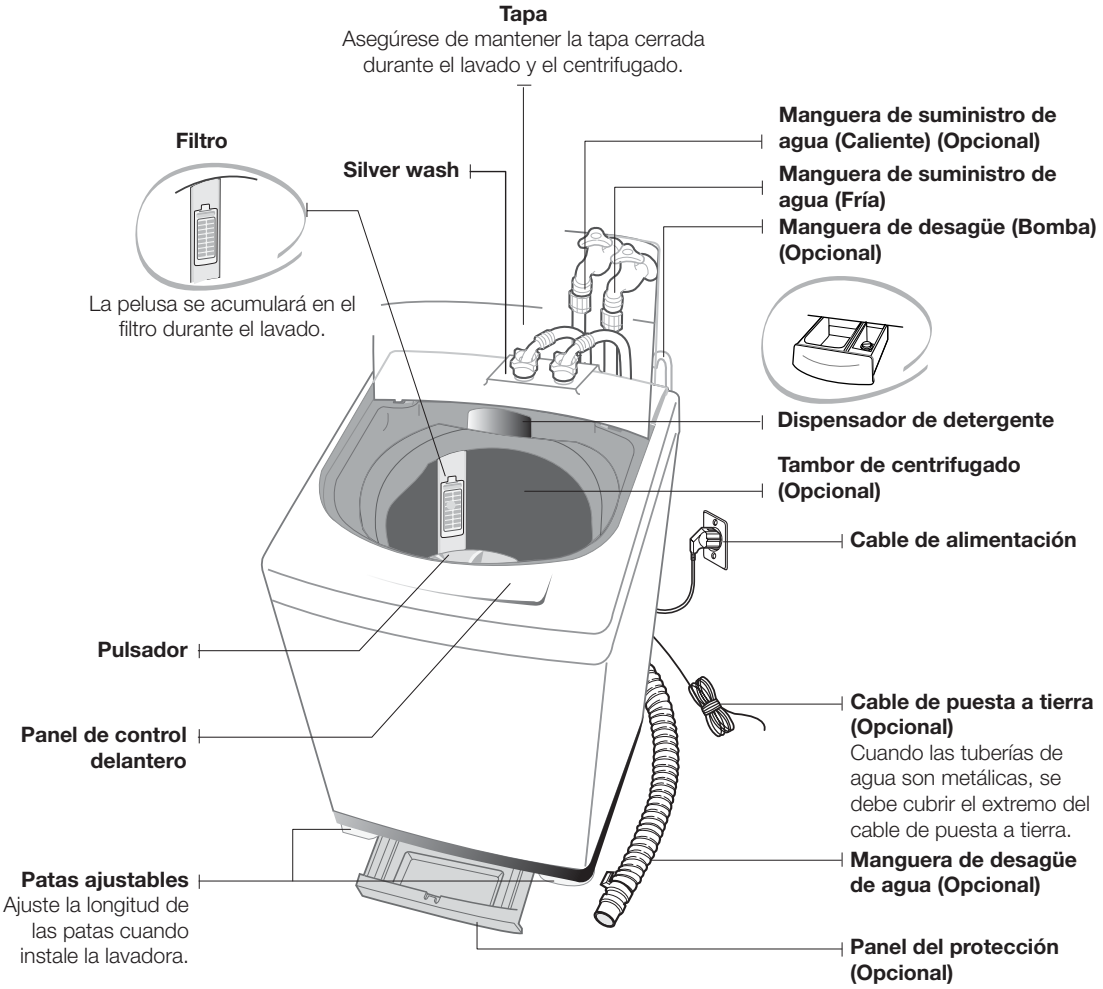
Tapa
Asegúrese de mantener la tapa cerrada durante el lavado y el centrifugado.
Filtro
Silver wash
La pelusa se acumulará en el filtro durante el lavado.
Manguera de suministro de agua (Caliente) (Opcional)
Manguera de suministro de agua (Fría)
Manguera de desagüe (Bomba) (Opcional)
Dispensador de detergente
Tambor de centrifugado (Opcional)
Cable de alimentación
Pulsador
Panel de control delantero
Cable de puesta a tierra (Opcional)
Cuando las tuberías de agua son metálicas, se debe cubrir el extremo del cable de puesta a tierra.
Manguera de desagüe de agua (Opcional)
Patas ajustables
Ajuste la longitud de las patas cuando instale la lavadora.
Panel del protección (Opcional)

instalación de la lavadora

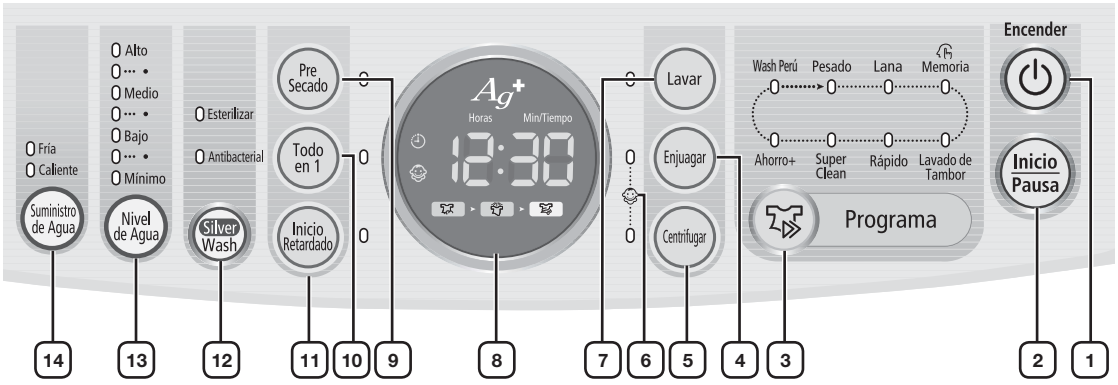

1 **BOTÓN ENCENDER**	Pulse este botón una vez para encender la lavadora. Púlselo nuevamente para apagarla.
2 **BOTÓN INICIO/PAUSA**	Pulse este botón para detener y reiniciar los programas. Para cambiar el procedimiento de lavado durante el funcionamiento, pulse este botón para detenerla y púlselo de nuevo para reiniciarla después de efectuar el cambio.
3 **BOTÓN PROGRAMA**	Pulse este botón varias veces para ver los distintos programas de lavado: [Wash Perú → Pesado → Lana → Memoria → Lavado de Tambor → Rápido → Super Clean → Ahorro+]
4 **BOTÓN ENJUAGAR**	Pulse este botón para realizar sólo un ciclo de enjuague o para ajustar la cantidad de ciclos de enjuague.
5 **BOTÓN CENTRIFUGAR**	Pulse este botón para realizar sólo un ciclo de centrifugado o para ajustar el tiempo de centrifugado. Si se selecciona sólo un ciclo de centrifugado, el tiempo de centrifugado será diferente del tiempo total restante. Esto se debe a que el tiempo total restante incluye el tiempo de centrifugado real, el tiempo que tarda en vaciarse el agua y en detenerse la lavadora.
6 **FUNCIÓN DE BLOQUEO PARA NIÑOS**	La función de bloqueo para niños permite bloquear los botones de modo que el ciclo de lavado seleccionado no se pueda cambiar. (Esta función evita que los niños puedan jugar con la lavadora). **Activación/Desactivación:** Pulse tanto el botón **Enjuagar** como el **Centrifugar** al mismo tiempo durante 3 segundos. (Nota: Esta función no se puede realizar si el botón "Encender" no se ha pulsado).
7 **BOTÓN LAVAR**	Pulse este botón para realizar sólo un ciclo de lavado o para ajustar el tiempo de lavado.
8 **PANTALLA DE TIEMPO RESTANTE, TIEMPO DE INICIO RETARDADO Y ERROR**	La pantalla muestra el tiempo restante de lavado, el tiempo de inicio retardado reservado y los mensajes de error.
9 **BOTÓN PRE-SECADO**	Pulse este botón para secar la ropa más rápidamente. Pulse este botón para conmutar entre las opciones de Pre-Secado: Encendido → Apagado → Encendido Esta función sólo se puede seleccionar cuando se ha elegido un ciclo de centrifugado.
10 **BOTÓN TODO EN 1**	Si selecciona Todo en 1, tendrá acceso total a todas las funciones fáciles de usar de la Lavadora Samsung. Al seleccionar este programa, Pre-Secado y Silver wash se seleccionan automáticamente.

11 **BOTÓN INICIO RETARDADO**	Pulse este botón para finalizar el lavado a una hora especificada. Apague la lavadora para cancelar un tiempo de inicio retardado anterior. Puede configurar el tiempo de inicio retardado desde 3 a 18 horas.
12 **BOTÓN SILVER WASH**	En este ciclo se suministra agua de plata, tanto en el lavado como en el último aclarado, con lo que se consigue la esterilización y un revestimiento antibacterias. No se puede seleccionar la función Silver Wash cuando sólo se ha seleccionado agua caliente. **Desinfección:** Se agrega agua de plata al suministro de agua para realizar un lavado sanitario antibiótico. **Protección contra bacterias:** Se suministra agua de plata en el último enjuague para aplicar un recubrimiento antibacterias a la ropa. Esta función de enjuague esterilizado evita la propagaciónde bacterias. Está disponible para todos los programas de lavado excepto el de Lana.
13 **BOTÓN NIVEL DE AGUA**	El nivel de agua se ajusta automáticamente. En cualquier caso, se puede seleccionar el nivel de agua manualmente pulsando este botón varias veces.
14 **BOTÓN SUMINISTRO DE AGUA (Opcional)**	Pulse este botón varias veces para ver las opciones de temperatura del agua: Fría → Caliente y Fría → Caliente → Fría Para cambiar las opciones de agua, apague la función Silver Water.

Wash Perú

Utilice este programa para seleccionar automáticamente el mejor programa de lavado.

1. Pulse el botón **Encender** para encender la lavadora.
2. Pulse el botón **Inicio/Pausa**. El nivel de agua se selecciona automáticamente.
3. Se realizan los ciclos de lavado, enjuague y centrifugado.
4. Para detener un programa, pulse el botón **Inicio/Pausa** nuevamente. Una vez que la lavadora se haya detenido, puede cambiar el programa.
5. Cierre la tapa.

Programa Pesado

Utilice este programa para lavar prendas voluminosas, tales como sábanas y edredones.

1. Pulse el botón **Encender** para encender la lavadora.
2. Pulse el botón de selección **Programa**.
3. Pulse el botón **Inicio/Pausa**. El nivel de agua se selecciona automáticamente.
4. Se realizan los ciclos de lavado, enjuague y centrifugado.
5. Para detener un programa, pulse el botón **Inicio/Pausa** nuevamente. Una vez que la lavadora se haya detenido, puede cambiar el programa.
6. Cierre la tapa.

- No lave mantas eléctricas ni alfombras.
- Doble los artículos voluminosos (sábanas y colchas) como se muestra en la ilustración antes de agregarlos al tambor de centrifugado.
- Compre una bolsa de malla para los artículos de poco peso y voluminosos (por ejemplo, cachemira, mantas) ya que pueden subir hasta la parte superior de la lavadora y dañarse.

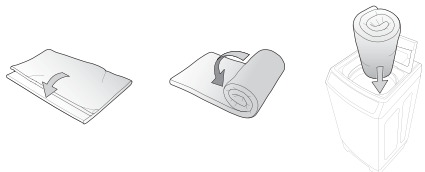

Programa Lana

Utilice este programa para lavar prendas delicadas, tales como pulóveres, cárdigans y otros artículos delicados que se pueden lavar.

1. Pulse el botón **Encender** para encender la lavadora.
2. Pulse el botón de selección **Programa**.
3. Pulse el botón **Inicio/Pausa**. El nivel de agua se selecciona automáticamente en el nivel medio entre Bajo y Mínimo. También puede ajustar el nivel de agua en forma manual.
4. Se realizan los ciclos de lavado, enjuague y centrifugado.
5. Para detener un programa, pulse el botón **Inicio/Pausa** nuevamente. Una vez que la lavadora se haya detenido, puede cambiar el programa.
6. Cierre la tapa.

- Sólo puede seleccionar agua fría.
- El último ciclo de centrifugado es un ciclo suave para evitar arrugas.
- Utilice sólo el detergente indicado.
- Consulte la etiqueta de la prenda para obtener información sobre la forma adecuada de lavarla.
- Asegúrese de que los botones estén abrochados y que la prenda esté del revés.
- En el programa Lana, no se puede seleccionar las funciones Pre-Secado y Silver Wash debido a que los artículos delicados se pueden dañar.

Programa Memoria

Utilice este programa para crear sus programas favoritos o de uso frecuente, y guárdelos en la lavadora para seleccionarlos cuando lo desee.

1. Pulse el botón **Encender** para encender la lavadora.
2. Pulse el botón de selección **Programa**.
3. Seleccione las funciones que utiliza con frecuencia.
   Seleccione Lavar, Enjuagar, Centrifugar o Silver Wash de acuerdo con sus necesidades.
4. Pulse el botón **Inicio/Pausa** para almacenarlas.

Sólo se guardan cuando se han seleccionado los pasos Lavar + Enjuagar + Centrifugar.

5. Agregue detergente y suavizante de acuerdo con el nivel de agua y cierre la tapa.

- Si selecciona el programa Memoria después de “encender” la lavadora, los ajustes almacenados se recuperan automáticamente.
- Para modificar las ajustes almacenados, seleccione el programa Memoria, reconfigure los ajustes y luego pulse el botón **Inicio/Pausa**. Luego, se almacenan los cambios.

Programa Lavado de Tambor

Utilice este programa para limpiar el tambor. Lo mantendrá limpio e higiénico.

1. Pulse el botón **Encender** para encender la lavadora.
2. Pulse el botón de selección **Programa**.
3. Pulse el botón **Inicio/Pausa**.
4. Agregue un detergente suave y cierre la tapa.

- Nunca coloque prendas en el tambor cuando vaya a limpiarlo, ya que puede hacer que la ropa se decolore o se dañe.
- Cuando realice el lavado después de haber limpiado el tambor, es posible que encuentre algunas impurezas. Son sólo residuos e impurezas del detergente producto de la limpieza del tambor. Realice el ciclo de enjuague dos o tres veces.
- La función Remojar está configurada en forma automática.
- El nivel de agua se selecciona en el nivel medio entre Alto y Medio.

Programa Rápido

El programa Rápido es ideal para ropa ligera o poco sucia.

1. Pulse el botón **Encender** para encender la lavadora.
2. Pulse el botón de selección **Programa**.
3. Pulse el botón **Inicio/Pausa**. El nivel de agua se selecciona automáticamente.
4. Se realizan los ciclos de lavado, enjuague y centrifugado.
5. Para detener un programa, pulse el botón **Inicio/Pausa** nuevamente. Una vez que la lavadora se haya detenido, puede cambiar el programa.
6. Cierre la tapa.

Super Clean

Utilice este programa para lograr un lavado más eficaz.

Este programa mejora el rendimiento de la lavadora mediante un sistema de lavado fácil de 5 pasos.

1. Pulse el botón **Encender** para encender la lavadora.
2. Pulse el botón de selección **Programa**.
3. Pulse el botón **Inicio/Pausa**. El nivel de agua se selecciona en el nivel medio entre Medio y Bajo.

El nivel de agua se selecciona entre el nivel Alto y Medio o en el nivel medio entre Medio y Bajo.

4. Cierre la tapa.

Programa Ahorro+

Utilícelo si desea lavar toallas de uso frecuente o si desea un lavado más breve. Como el lavado es rápido, es bueno para prendas livianas o con poca suciedad.

1. Pulse el botón **Encender** para encender la lavadora.
2. Pulse el botón de selección **Programa**.
3. Pulse el botón **Inicio/Pausa**.
4. Se realizan los ciclos de lavado, enjuague y centrifugado.
5. Para detener un programa, pulse el botón **Inicio/Pausa** nuevamente. Una vez que la lavadora se haya detenido, puede cambiar el programa.
6. Cierre la tapa.

Inicio Retardado

Utilice esta función para establecer un tiempo de inicio del ciclo de lavado, cuando ha de salir de casa y no puede controlar la lavadora.

1. Pulse el botón **Encender** para encender la lavadora.
2. Pulse el botón **Inicio Retardado** una vez.
   Puede configurar el tiempo de retardo final con el botón **Inicio Retardado** entre 3 y 18 horas.
3. Pulse el botón **Inicio/Pausa** y agregue la cantidad adecuada de detergente en el cajón del detergente.
4. Cierre la tapa.

   El lavado terminará a la hora establecida.

   Agregue detergente y suavizante de acuerdo con el nivel de agua y cierre la tapa.

- Se debe agregar el detergente en el cajón del detergente.
- Si el detergente se pone directamente sobre la ropa, es posible que algunas prendas se decoloren debido a que el comienzo se ha retardado.
- Para cancelar el Inicio Retardado, pulse el botón **Encender**.

Silver Wash

Este programa elimina las bacterias de la ropa durante el ciclo de lavado o de aclarado; de esta manera le protege a usted y su familia de las bacterias nocivas.

1. Pulse el botón **Encender** para encender la lavadora.
2. Pulse el botón **Silver Wash**.
3. Pulse el botón **Inicio/Pausa**. El nivel de agua se selecciona automáticamente.
4. Se realizan los ciclos de lavado, enjuague y centrifugado.
5. Para detener un programa, pulse el botón **Inicio/Pausa** nuevamente. Una vez que la lavadora se haya detenido, puede cambiar el programa.
6. Cierre la tapa.

Esta opción solo puede seleccionarse cuando los ciclos lavar, enjuagar y centrifugar están seleccionados.

- Cuando se selecciona el programa Silver Wash, no se puede seleccionar manualmente el botón **Suministro de Agua**.
- Esta opción está disponible para todos los programas menos el de Lana.

Pre-Secado

Este programa permite ahorrar un tiempo valioso y asegura que el secado de la ropa sea más rápido que al aire libre.

1. Pulse el botón **Encender** para encender la lavadora.
2. Pulse el botón **Pre-Secado**.
   Cada vez que pulsa el botón Pre-Secado, las operaciones se realizan en el siguiente orden: Encendido→ APAGADO → Encendido
3. Cierre la tapa.
4. Pulse el botón **Inicio/Pausa**.

- Este programa se puede seleccionar como una opción adicional en todos los programas menos los de Lana y Lavado de Tambor.
- La función Pre-Secado sólo está disponible cuando se ha seleccionado el ciclo de centrifugado.
- Seleccione este programa cuando no desee secar la ropa completamente.

FUNCIONES MANUALES

Es posible seleccionar los ciclos manualmente.
(Ejemplo) Un lavado básico para ropa poco sucia:
Encender → Seleccione el programa Rápido → Lavar → Inicio/Pausa

PROGRAMA	INSTRUCCIONES
SÓLO LAVAR 	Pulse el botón **Encender**. Pulse el botón **Lavar**. Pulse el botón **Inicio/Pausa**. Cuando se pulsa el botón **Lavar** durante el proceso de lavado, el tiempo de lavado se puede cambiar entre 6 y 30 minutos.
SÓLO ENJUAGAR 	Pulse el botón **Enjuagar**. Pulse el botón **Inicio/Pausa**. El ciclo de enjuague se realiza dos veces. Cuando se pulsa el botón **Enjuagar** durante el ciclo de enjuague, la duración del tiempo de enjuague se puede cambiar entre 2 y 5.
SÓLO CENTRIFUGAR 	Pulse el botón **Centrifugar**. Pulse el botón **Inicio/Pausa**. Cuando se pulsa el botón **Centrifugar** durante el programa de centrifugado, el tiempo de centrifugado se puede cambiar de 1 a 9 minutos.
LAVAR Y ENJUAGAR 	Pulse los botones **Lavar** y **Enjuagar**. Pulse el botón **Inicio/Pausa** una sola vez. El ciclo detecta la cantidad de ropa y determina automáticamente los tiempos de lavado y enjuague. Cuando se pulsan los botones **Lavar** y **Enjuagar** durante el proceso de lavado, el tiempo de lavado se determina entre 6 y 30 minutos y la duración del tiempo de enjuague, entre 1 y 5.
ENJUAGAR Y CENTRIFUGAR 	Pulse los botones **Enjuagar** y **Centrifugar**. Pulse el botón **Inicio/Pausa** una sola vez. Se realizan los ciclos de enjuague y centrifugado. Cuando se pulsan los botones **Enjuagar** y **Centrifugar** mientras la lavadora está en funcionamiento, la cantidad de ciclos de enjuague se determina entre 2 y 5 y el tiempo de centrifugado se establece entre 1 y 9 minutos.
LAVAR, ENJUAGAR Y CENTRIFUGAR 	Pulse los botones **Lavar**, **Enjuagar** y **Centrifugar**. Pulse el botón **Inicio/Pausa** una sola vez. Se realizan los ciclos de lavado, enjuague y centrifugado.

instalación de la lavadora

INSTALACIÓN DE LA LAVADORA

Seleccionar una ubicación

Antes de instalar la lavadora, asegúrese de que la ubicación:

- Sea una superficie dura y nivelada sin alfombras ni revestimientos para suelos que puedan obstruir las aberturas de ventilación y que evite las vibraciones.
- Queden al menos 4 pulg (10 cm) de espacio entre la lavadora y la pared.
- Esté alejada de la luz solar directa y no expuesta a la lluvia, ya que la humedad puede destruir el aislamiento eléctrico con el consiguiente riesgo de descargas eléctricas.
- Tenga una ventilación adecuada
- No esté expuesta a temperaturas por debajo del punto de congelación (inferiores a 32 ˚F y 0 ˚C).
- Esté alejada de fuentes de calor, tales como el petróleo y el gas.
- Tenga suficiente espacio como para que la lavadora no repose sobre el cable de alimentación.

INSPECCIÓN DE LA LAVADORA ANTES DE LA INSTALACIÓN

- Quite los materiales de protección de poliestireno* antes de instalar la lavadora. No utilice estos materiales como base de la lavadora, ya que podrían hacer que la máquina vibrara y emitiera ruidos.
- A continuación, compruebe si las protecciones de plástico y de espuma para el transporte han quedado atrapadas por la tapa metálica debajo de la máquina. Si las protecciones de plástico han quedado atrapadas por la tapa metálica, quítelas antes de continuar dado que podrían provocar que la máquina emitiera ruidos y dañar los componentes de ésta.
  (Los materiales de plástico y de espuma sólo se deben usar como protección durante el transporte.)

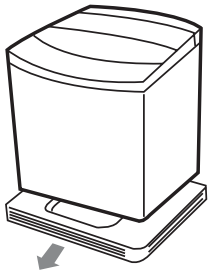

***Poliestireno:** también conocido como tecnopor, telgopor, esterofón, plumavit, icopor, unicel, hielo seco, espuma-flex, anime

Conexión de la manguera de suministro de agua

Conectar la manguera al grifo

1. Retire el adaptador de la manguera de suministro de agua.



2. Afloje los cuatro tornillos del adaptador con un destornillador tipo “+”. Luego, tome el adaptador y gire la pieza (b) siguiendo la flecha hasta dejar un espacio de 0,2 pulg (5 mm) entre la pieza a y la b.

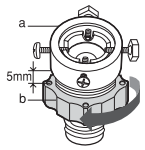

3. Conecte el adaptador a la salida de agua ajustando los tornillos con fuerza. A continuación, gire la pieza (b) en la dirección de la flecha hasta que (a) y (b) se junten.

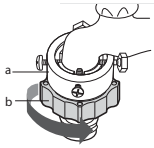

4. Conecte la manguera de suministro de agua al adaptador. Tire hacia abajo de la pieza (c) (manguera de suministro de agua). Cuando se libera la pieza (c), la manguera se conecta automáticamente al adaptador haciendo un ‘clic’.



5. Conecte el otro extremo de la manguera de suministro de agua a la válvula de suministro de agua de la parte posterior de la lavadora. Atornille la manguera hacia la derecha completamente.

O

Conecte el otro extremo de la manguera de suministro de agua a la válvula de suministro de agua de la parte superior de la lavadora. Ajuste la manguera en el sentido de las agujas del reloj hasta el fondo.

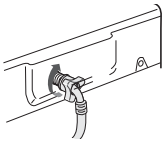

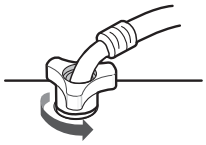

Si el grifo del agua tiene una conexión tipo rosca, coloque la manguera en el grifo como se indica en la ilustración. Si después de realizar la conexión, la manguera gotea, vuelva a repetir el proceso de montaje con los mismos pasos.

Si después de realizar la conexión, la manguera gotea, vuelva a repetir el proceso de montaje con los mismos pasos. Utilice el modelo más común de grifo de suministro de agua. En el caso de grifos cuadrados o muy grandes, quite el anillo antes de conectar el grifo con el adaptador.

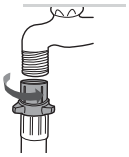

instalación de la lavadora

Colocación del panel de protección (Opcional)

1. Empuje e inserte el panel de protección en la parte posterior a través del orificio de inserción del frente.

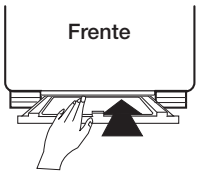

2. Si tiene problemas para insertar el panel, levante un poco la lavadora e insértelo.

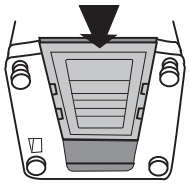

El panel de protección no se aplica en algunos modelos

Para lavadoras con bomba de desagüe

1. Quite el tapón de la manguera y conecte la manguera de salida.

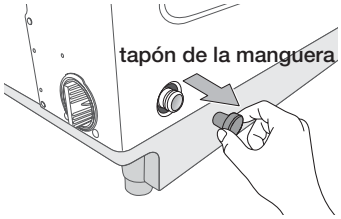

2. Compruebe que la manguera de desagüe esté correctamente conectada a la salida de desagüe en el lateral de la lavadora.

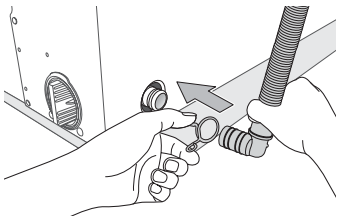

3. Instale la manguera de desagüe a unos 35 ~ 39 in (90 ~ 100 cm) de distancia del suelo.

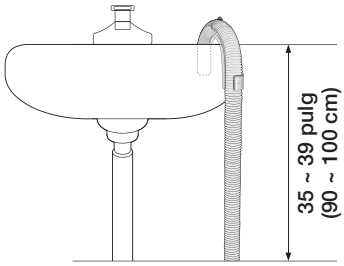

Ajuste de la altura de la lavadora

Ajuste el nivel de la lavadora mediante las patas niveladoras.

⚠ PRECAUCIÓN Procure que sus manos no queden atrapadas debajo de las patas.

1. Tire de las asas situadas en la parte delantera de la lavadora, a derecha e izquierda, y deslícelas.
2. Ajuste la altura de la lavadora hacia arriba o hacia abajo.
3. Una vez que haya ajustado la altura, ponga de nuevo las asas en su posición original para fijarlas en su lugar.

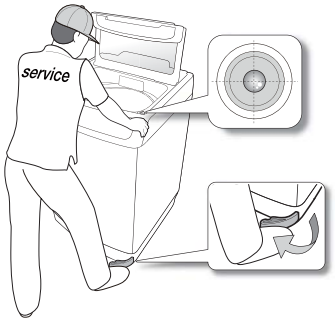

Marca de la gota de agua	Causa	Cómo nivelar
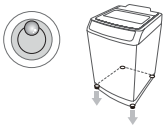	El frente de la lavadora está más bajo	Ajuste las patas para nivelar la lavadora.
	La parte posterior de la lavadora está más baja	Ajuste la altura con los apoyos de la parte trasera.
	La parte izquierda de la lavadora está más baja	Ajuste el lado izquierdo con las patas ajustables frontales y los apoyos posteriores.
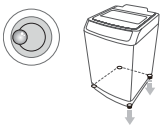	La parte derecha de la lavadora está más baja	Ajuste el lado izquierdo con las patas ajustables frontales y los apoyos posteriores.

Nivelación de la lavadora con los tornillos niveladores (opcional)

1. Levante con suavidad la lavadora y gire las patas ajustables hacia la izquierda hasta conseguir nivelar correctamente la lavadora.

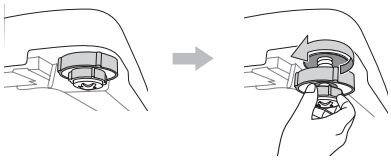

2. Una vez que haya finalizado, coloque de nuevo la lavadora en su posición original.

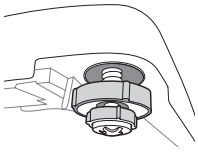

3. Tras ajustar las patas, no se olvide de fijar la tuerca por razones de seguridad. (De no hacerlo, es posible que la tuerca se afloje y la lavadora se desplace de su posición).

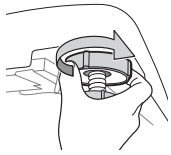

lavado de una carga de ropa

Con una nueva lavadora, lo más difícil es decidir el orden que se debe seguir.

INSTRUCCIONES BÁSICAS

1. Cargue la ropa en la lavadora.
2. Cierre la puerta.
3. Encienda la lavadora.
4. Agregue detergente y aditivos en el dispensador (consulte la página 20).
   Seleccione el programa adecuado y las opciones de la carga (consulte las páginas 9 a 12). El indicador de Lavar se iluminará y en la pantalla se mostrará el tiempo estimado de duración del programa.
5. Pulse el botón **Inicio/Pausa**.

PAUTAS DE LAVADO

Siga estas guías sencillas para conseguir una ropa más limpia y un lavado más eficiente. (Es importante seguir las estas instrucciones para evitar problemas en la lavadora o daños en la ropa.)
Si por un error del usuario se origina algún problema, se cobrará al cliente una tarifa de servicio adicional.

Siempre verifique la etiqueta de las prendas antes de lavarlas.

- Puede cargar el tambor con ropa seca, sin doblar; pero NO LO SOBRECARGUE. La sobrecarga puede reducir el rendimiento del lavado, causar un desgaste adicional de la ropa y de la lavadora y hacer que las prendas se arruguen y enreden.
- Cuando se lava una prenda grande y voluminosa, o bien varias más pequeñas que no llenan el tambor por completo (por ejemplo, una alfombrilla, una almohada, muñecos de peluche, o uno o dos pulóveres), agregue algunas toallas para mejorar la eficiencia del lavado y el centrifugado.
- Compruebe si hay alguna prenda que pueda desteñir. Si no está seguro, vierta detergente líquido sobre una toalla blanca y sobre la prenda. Frote los dos artículos con fuerza. Compruebe si el color se transfiere a la toalla.
- Tenga cuidado especialmente con los pañuelos y las prendas importadas ya que suelen decolorarse fácilmente. Compruebe si hay manchas o suciedad parcial. Si hay manchas, vierta un poco de detergente en un paño y frote la mancha en una sola dirección. La tierra y la arena pueden rozar las prendas delicadas y dañarlas, y el nivel de lavado puede no ser el esperado.
- Si las prendas están demasiado sucias, lávelas por separado, ya que la suciedad puede transferirse a las otras prendas.
- Antes del lavado, cepille con detergente los puños, cuellos, dobladillos de vestidos y bolsillos. Las prendas de lana plisadas se tratan especialmente hilvanando los pliegues antes del lavado. El hilo se quita una vez se han secado las prendas.
- El metal en la ropa puede dañar su ropa y también el tambor. Dé vuelta las prendas con botones o bordados antes de lavarlas. Si las cremalleras de los pantalones o las chaquetas quedan abiertas durante el lavado, se puede dañar el tambor de centrifugado. Se deben cerrar las cremalleras antes del lavado.
- Las prendas con cintas largas pueden enredarse con otras prendas y dañarse. Asegúrese de sujetar los cordones antes de comenzar el lavado.
- Dé la vuelta las prendas delicadas antes de lavarlas.

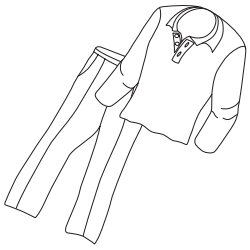

- La ropa negra y las toallas de algodón se deben lavar por separado. Si se lavan juntas, las toallas se pueden manchar. Compruébelo antes de iniciar el lavado.
- Las cortinas, prendas livianas y jeans no deben flotar. Si ve que flotan, pare la lavadora con el botón **Inicio/Pausa** y sumérjalos completamente en el agua. Si el lavado continúa con prendas flotando, la ropa y la lavadora se pueden dañar, así como hacer que el lavado no sea satisfactorio.

PRECAUCIÓN Compruebe todos los bolsillos antes de iniciar el lavado Las horquillas y las monedas pueden dañar la ropa y la lavadora. Es importante comprobar que no haya objetos en los bolsillos; si los hubiera, retírelos.

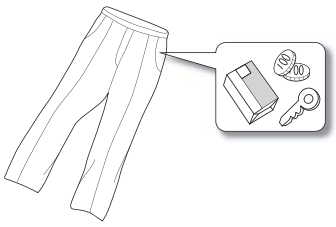

NO lave los siguientes artículos:

- Ropa que se estropea con facilidad aunque sólo se remoje en agua.
- Las corbatas, los corpiños, los sacos, los trajes y los tapados hechos en mayor medida de rayón u otras telas de mezcla suelen estropearse con facilidad (por ejemplo, encogerse o desteñir).
- Productos plisados, bordados o tratados con resina que se estropean fácilmente aunque sólo se remojen en agua.
- Productos que se decoloran con facilidad, tales como los hechos de algodón y lana, la seda arrugada, los productos y accesorios de cuero, las prendas con adornos de cuero y sus accesorios.
- No lave prendas impermeables (por ejemplo, ropa de esquí, cubierta para pañales y felpudos/alfombras). La ropa se podría expulsar de la lavadora o ésta podría vibrar anormalmente, lo que podría ocasionar lesiones físicas o dañar la lavadora, el piso o la ropa. Cuando el tambor gira, el agua puede quedar atrapada en las prendas o telas impermeables y acumularse en una esquina, lo que causaría unas vibraciones anormales. Además, la ropa ascendería y se podría expulsar, lo que ocasionaría lesiones físicas

Utilización de una bolsa de malla

- Utilice sólo bolsas de malla comerciales especiales para lavadora.
- Coloque las prendas delicadas en una bolsa de malla.
- La cachemira y las prendas voluminosas y de poco peso (por ejemplo, prendas con encajes, lencería, medias de nylon, telas sintéticas, etc.) pueden ascender a la parte superior de la lavadora y dañar la ropa y la lavadora. Utilice una bolsa de malla o lave estos artículos por separado.
- Antes de iniciar el lavado, coloque las prendas con cintas largas y con encajes, las colchas y prendas de lana en una bolsa de malla.

lavado de una carga de ropa

INFORMACIÓN SOBRE LOS DETERGENTES Y ADITIVOS

Qué detergente usar

Utilice detergente en polvo o líquido. No utilice jabón, ya que puede dejar suciedad en el tambor.

- Si el detergente no se disuelve adecuadamente, utilice agua tibia para disolverlo.
- Utilice la cantidad apropiada de detergente.

PRECAUCIÓN Aunque se utilice una cantidad excesiva de detergente, apenas se notará la diferencia en el resultado del lavado. Sin embargo, las prendas se pueden dañar a causa de un enjuague insuficiente.

- Los agentes blanqueadores, al ser muy alcalinos, pueden dañar las prendas.
- Realice los enjuagues suficientes, ya que el detergente en polvo se puede adherir con facilidad a la ropa y provocar la aparición de malos olores.
- Si se usa demasiado detergente o agua fría, el detergente no se disuelve totalmente y se adhiere a las prendas, a la manguera o al tambor de centrifugado, con lo que la ropa se contamina.
- En un inicio retardado, el detergente se debe agregar en el cajón correspondiente. Si el detergente en polvo se esparce directamente sobre la ropa, puede hacer que ésta se decolore.

Cajón para detergente

El cajón del detergente está en el interior de la lavadora, en la parte posterior.

Cómo agregar el detergente

1. Abra el cajón del detergente y agregue el detergente en polvo en el compartimiento.
2. Agregue el detergente de modo uniforme sin que sobrepase el borde del cajón.

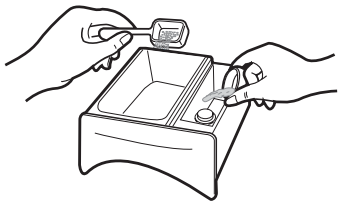

PRECAUCIÓN
- Utilice una cantidad razonable de detergente. Si utiliza más cantidad de detergente que la normal o la temperatura del agua es demasiado baja y el detergente no se disuelve en el agua completamente y permanece en la ropa, en la manguera y el tambor, puede provocar daños como ensuciar o decolorar las prendas.
- Si utiliza detergente en polvo y permanece en la ropa, puede provocar mal olor. Enjuague bien las prendas en agua fresca.
- Si distribuye detergente en polvo sobre las prendas directamente, puede provocar su decoloración. Asegúrese de colocarlo en el compartimiento para detergente.

Si la presión del agua es baja, el detergente puede permanecer en el compartimiento correspondiente.

Agregar el suavizante

1. Si en el dispositivo de entrada de suavizante de telas hay una cantidad apropiada del mismo (dosis única), se incorpora en forma automática durante el último ciclo de enjuague.
2. No agregue detergente, lejía ni almidón en el recipiente del suavizante.
3. Utilizar demasiado suavizante puede provocar resultados no satisfactorios.
4. No abra la tapa durante el ciclo de centrifugado. Si se agrega demasiado pronto, su efectividad disminuirá.
5. No deje el suavizante en el dispensador correspondiente demasiado tiempo porque puede solidificarse.

Si la presión del agua es baja, el suavizante para telas puede permanecer en el compartimiento correspondiente. En este caso, coloque el suavizante en el tambor directamente.

CÓMO LAVAR POR PRIMERA VEZ

Antes de iniciar el lavado, siga estos pasos:

1. Conecte la manguera de suministro de agua al grifo de agua. Abra el grifo. Conecte la alimentación de la lavadora. Compruebe la colocación correcta de la manguera de desagüe.
2. Compruebe que la manguera de desagüe esté bien instalada.

Antes de realizar el primer lavado, debe efectuar un ciclo completo de lavado sin ropa.

1. Pulse el botón **Encender**.
2. Abra el cajón para detergente y vierta un poco de detergente.
3. Abra el suministro de agua de la lavadora.
4. Pulse el botón **Inicio/Pausa**.

Así eliminará cualquier resto de agua que haya quedado en la máquina después de las pruebas del fabricante.

FUNCIÓN DE DETECCIÓN AUTOMÁTICA

Esta lavadora está equipada con una función de detección automática de la cantidad de ropa y del nivel de agua apropiado, del tiempo de lavado, del ciclo de enjuague y del tiempo de centrifugado.

Esta función no se aplica en los programas Lana, Lavado de Tambor y Super Clean.

Después de encender la lavadora, se selecciona un programa y se pulsa el botón **Inicio/Pausa**; el tambor empieza a girar sin agua. Esta acción detecta la cantidad de ropa que hay en el tambor de lavado; no es un problema de la lavadora. Finalizado el proceso de detección, el agua se suministra automáticamente.

Ponga la ropa en la lavadora y agregue el detergente.

- No sobrecargue la lavadora. Utilice el detergente apropiado para el tipo de tejido que va a lavar.
- Si se abre la tapa mientras la lavadora está funcionando, ésta se detendrá automáticamente por razones de seguridad. (Sin embargo, el suministro de agua continúa mientras la tapa está abierta.)
- Cuando se selecciona agua caliente o tibia, se suministra agua fría durante los primeros segundos para proteger las prendas.
- Se puede controlar el tiempo de lavado, el ciclo de enjuague y el tiempo de centrifugado para cada ciclo durante el programa de lavado.

limpieza y mantenimiento de la lavadora

Si se mantiene la lavadora limpia se consigue un mejor rendimiento, se evitan reparaciones innecesarias y se prolonga la duración de la lavadora.

CÓMO MANTENER EL TAMBOR LIMPIO

Cuando se utiliza la lavadora en condiciones de humedad durante un largo período de tiempo, las bacterias transportadas por el aire se pueden adherir al tambor y formar moho, que puede causar daños al cuerpo humano. A fin de mantener el tambor siempre limpio e higiénico, se recomienda la lectura del apartado "Programa Lavado de Tambor" en la página 10 y utilizar sólo detergentes especiales o recomendados para limpiar el tambor al menos una vez cada uno a tres meses.

CÓMO LIMPIAR EL FILTRO DEL CONECTOR DEL SUMINISTRO DE AGUA

1. Quite el filtro y lávelo a conciencia.

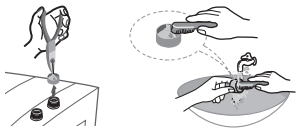

2. Coloque de nuevo el filtro en su lugar y conecte de forma segura la manguera a la válvula de entrada de agua.

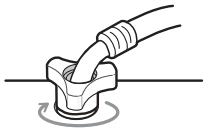

3. Compruebe si hay pérdidas de agua.
Verifique que el conector esté bien colocado.

CÓMO LIMPIAR LA MALLA DEL FILTRO

Limpie la malla del filtro con regularidad para mantener la lavadora limpia.

1. Empuje y tire al mismo tiempo de la parte superior del filtro Magic hacia abajo.

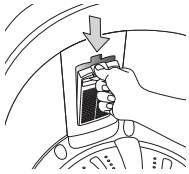

2. Abra la cubierta como se muestra en la ilustración.

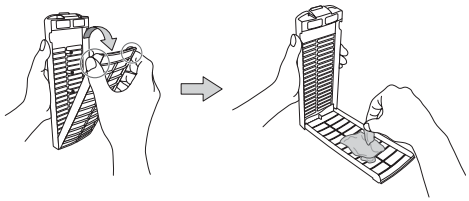

3. Limpie el filtro Magic.

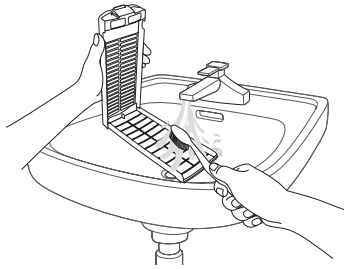

4. Cierre la cubierta e inserte en primer lugar la parte inferior del filtro en la cesta y, a continuación, empuje el filtro hasta oír un clic.

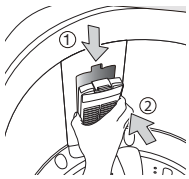

CÓMO LIMPIAR EL FILTRO DE LA BOMBA

1. Coloque un trapo o una toalla debajo del filtro de lavado para no mojar el piso, gire el filtro hacia la izquierda y sáquelo.
2. Elimine la suciedad del filtro.
3. Coloque de nuevo el filtro; para ello gírelo hacia la derecha hasta que se bloquee en su lugar.

1

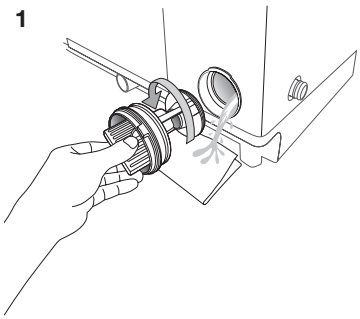

2

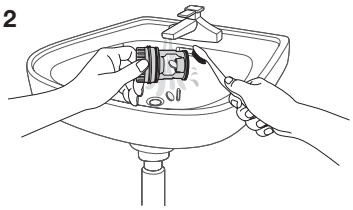

3

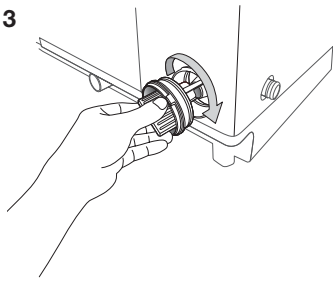

solución de problemas y códigos de información

COMPRUEBE ESTOS PUNTOS SI SU LAVADORA...

PROBLEMA	COMPROBACIÓN Y SOLUCIÓN
No tiene alimentación.	Compruebe que el voltaje eléctrico sea normal.
	Compruebe que la lavadora esté enchufada. Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado.
	Compruebe que la manguera de desagüe no esté enroscada ni doblada.
	Compruebe que la salida de la manguera de desagüe no esté obstruida.
No funciona.	¿Está abierta la tapa de la lavadora? ➲ Cierre la tapa.
	¿Está encendido el botón de pausa? ➲ Pulse el botón Inicio/Pausa de nuevo y compruebe si la lavadora arranca.
	¿Se ha llenado de agua suficiente hasta el nivel del agua? ➲ Si la presión de agua es baja, ésta tarda mucho tiempo en llenar la lavadora.
	¿Está cerrado el grifo de agua? ➲ Abra el grifo para suministrar agua.
Tiene la manguera de desagüe y el tambor de centrifugado congelados.	• Vierta agua caliente en el grifo de agua congelado y retire la manguera de desagüe. Sumérjala en agua caliente. • Vierta agua caliente en el tambor de centrifugado durante 10 minutos. • Coloque una toalla empapada en agua caliente sobre el conector de la manguera de desagüe. • Una vez descongelada la manguera de desagüe, conéctela de nuevo y verifique si el agua se vacía correctamente.

PROBLEMA	COMPROBACIÓN Y SOLUCIÓN
Presenta fugas de agua en el conector de la manguera de suministro de agua.	Si el conector de la llave de agua está flojo, es posible que haya fugas de agua. ➲ Repita los pasos de instalación nuevamente. (Consulte “Conexión de la manguera de suministro de agua”)
	Compruebe que el anillo de goma de la manguera de suministro de agua esté en la posición correcta. ➲ Vuélvalo a ajustar.
	¿Está doblada la manguera de suministro de agua? ➲ Extienda la manguera.
	Si el suministro de agua es demasiado fuerte, es posible que haya fugas de agua. ➲ Cierre un poco el grifo de agua.
	¿Hay fugas de agua en el grifo? ➲ Ajuste el grifo. No se suministra agua.
	¿Ha pulsado el botón Inicio/Pausa después de seleccionar el suministro de agua? ➲ El botón Inicio/Pausa debe estar pulsado para que haya suministro de agua. Pulse el botón Inicio/Pausa.
	Compruebe que el grifo de agua esté abierto. ➲ Abra el grifo de agua.
	Compruebe si la malla del filtro en el conector de la manguera de suministro de agua está obstruida por la suciedad. ➲ Limpie la malla del filtro con un cepillo de dientes.
	Compruebe que el suministro de agua esté abierto. ➲ Si el suministro de agua se ha interrumpido, cierre el grifo de agua y apague la lavadora.
Provoca ruidos fuertes y vibraciones durante el centrifugado.	Compruebe que la ropa esté distribuida de modo uniforme en la lavadora. ➲ Distribuya la ropa uniformemente y vuelva a empezar.
	Compruebe que la lavadora esté equilibrada y nivelada sobre una superficie plana y resistente. ➲ Compruebe que la lavadora esté nivelada.
	Compruebe si las patas niveladoras están flojas. ➲ Ajuste las patas niveladoras de modo que la lavadora esté nivelada.
	Compruebe que no haya artículos innecesarios alrededor de la lavadora. ➲ Aparte todos los artículos innecesarios de la lavadora.

solución de problemas y códigos de información

CÓDIGOS DE INFORMACIÓN

En caso de mal funcionamiento de la lavadora, se puede mostrar un código de información en la pantalla. En este caso, consulte esta tabla e intente aplicar la solución sugerida antes de ponerse en contacto con el Servicio de atención al cliente.

SÍMBOLO DEL CÓDIGO	PROBLEMA	COMPROBACIÓN
	No se enciende.	- Compruebe que los grifos de agua estén abiertos. - Compruebe que la lavadora esté enchufada. - Compruebe que la lavadora esté encendida. - Compruebe que haya suficiente agua.
	No desagua.	- ¿Está la manguera orientada hacia abajo? (No bombea) - Compruebe que la manguera de desagüe no esté congelada. - Compruebe que la manguera de desagüe no esté obstruida. - Si el agua no se vacía en 15 minutos, se activará una alarma sonora y el indicador de tiempo restante mostrará “5E”.
	No tiene agua.	- Abra los grifos de agua completamente. - ¿Se ha cortado el suministro de agua de la casa? - Compruebe que la manguera de suministro de agua o la conexión de la manguera no estén obstruidas. - Compruebe que el grifo de agua no esté congelado. - Si el suministro de agua no finaliza en 1 hora o el nivel del agua no cambia en 4 minutos, se activa una alarma sonora y el indicador de tiempo restante muestra “4E”.
	No centrifuga.	- Compruebe que la ropa esté distribuida de modo uniforme en la lavadora. - Compruebe que la lavadora esté equilibrada y nivelada sobre una superficie plana y resistente.
	Rebosa (agua).	- Reinicie después del centrifugado. - Si aún aparece el signo de error, póngase en contacto con un agente del servicio de atención al cliente.

especificaciones

MODELO		WA1BPA
MASA MÁX. DE PRENDAS SECAS EN kg		12,5 kg
TIPO DE LAVADO		Agitación
CONSUMO DE ENERGÍA	LAVADO	600 W
	CENTRIFUGADO	330 W
DIMENSIONES (mm)		Ancho 630 x Profundidad 675 x Altura 1010
PESO		45 kg
NIVEL DE AGUA ESTÁNDAR	Alto	88 ℓ
	Medio	64 ℓ
	Bajo	45 ℓ
	Mínimo	35 ℓ
PRESIÓN DEL AGUA		0,05 MPa ~ 0,78 Mpa (0,5 ~ 8,0 kg·f/cm^2)
USO DE AGUA		230 ℓ
VELOCIDAD DE CENTRIFUGADO		680 rpm

¿PREGUNTAS O COMENTARIOS?

País	LLAME AL	O VISÍTENOS EN LÍNEA EN
ARGENTINA	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	www.samsung.com/latin
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
PANAMÁ	800-7267	www.samsung.com/latin
PERÚ	551-336-8686	www.samsung.com.pe
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
TRINIDAD Y TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co

Número de código DC68-02558J_LAS